
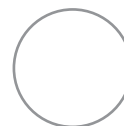


3A Fixation

Rail Médico®

Les fixations murales et/ou plafond

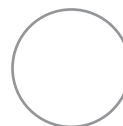

RAIL MÉDICO® DROIT ou CINTRÉ

Tous les rails Médico® sont compatibles avec la gamme d'écrans d'intimité suspendus Médicascreeen®, qu'ils soient standard ou sur mesure. Fixés à la fois **au mur et au plafond**, ils garantissent une installation solide et durable.

Le rail Médico® cintré possède tous les avantages du rail droit. Ses possibilités de cintrage, le rendent particulièrement adapté pour la **création de box**. Des urgences, des services de dialyse, en passant par l'ambulatorioire, la SSPI ou pour créer des douches, le cintré offre de nombreuses perspectives à vos espaces. Il bénéficie également de la fixation au mur et au plafond et sa stabilité est renforcée par son système d'accroche avec, au minimum, **3 points d'accroche** à la dalle béton.

Robustesse et solidité




Suspente fixée à la dalle béton en 3 points grâce à une platine ronde de 150 mm de diamètre.

Coupelle de propreté fournie pour les installations avec faux plafond.




Hygiène renforcée

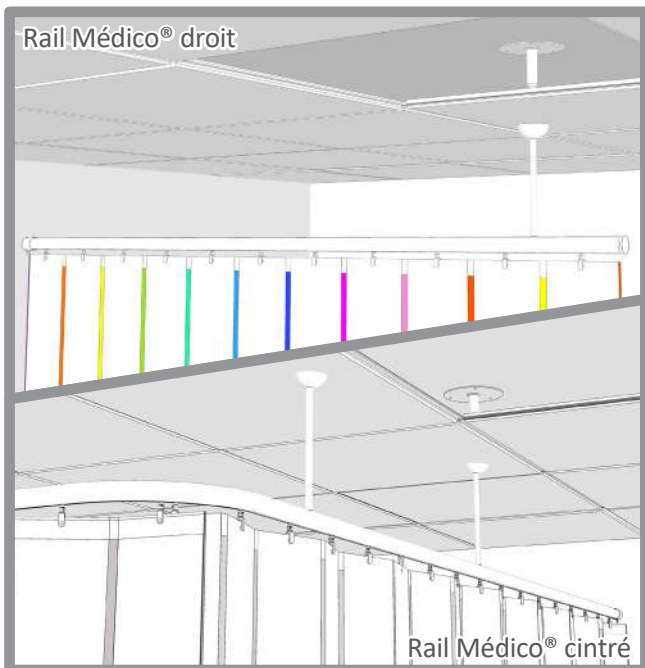

RAIL MÉDICO® WALL IT®


Idéal dans les chambres doubles équipées de lève patients en H, la console Wall It® s'intègre dans tous vos espaces où le rail ne peut pas être fixé à la dalle béton. Grâce à sa large platine, il reste solidement fixé au mur.

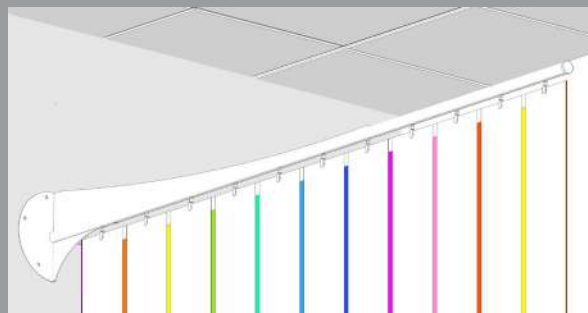

“ *Aucune fixation au faux plafond, conformément à la réglementation en ERP* ”

Médicascreeen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques et bio-nettoyables, in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.



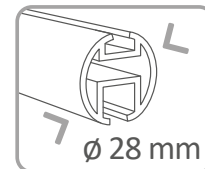

Fiche technique

Médico® Droit

Rail	Rail tubulaire en aluminium laqué blanc, diamètre : 28 mm, longueur standard : 206 cm	
Accessoires	Naissance murale	Selon le type de mur : 1 naissance fixe ou pivotante
	Suspente	Hauteur sous dalle béton < 350 cm : 1 suspente rigide en aluminium laqué blanc Hauteur sous dalle béton > 350 cm : 1 double suspente rigide en aluminium laqué blanc et plaque de renfort rectangulaire (entretoise de cornières)
	Coupelle de propreté	Fournie pour chaque suspente si faux plafond
	Embout de rail	Fonte d'aluminium laqué blanc, vissé
Options	- Plaque de renfort rectangulaire (entretoise de cornière) - Jonc de propreté à placer dans la gorge haute du rail	
Garantie	5 ans (standard), 3 ans (sur mesure)	

Médico® Cintré

Rail	Rail tubulaire en aluminium laqué blanc, diamètre : 28 mm, longueur sur mesure Développé sur mesure jusqu'à 660 cm, Angle : 90°, Rayon : 23 cm	
Accessoires	Naissance murale	Selon le type de mur : 1 naissance fixe ou pivotante
	Suspente	Hauteur sous dalle béton < 350 cm : min. 3 suspentes rigides en aluminium laqué blanc Hauteur sous dalle béton > 350 cm : min. 3 doubles suspentes rigide en aluminium laqué blanc et plaques de renfort rectangulaire (entretoise de cornières)
	Coupelle de propreté	Fournie pour chaque suspente si faux plafond
	Embout de rail	Fonte d'aluminium laqué blanc, vissé
Options	- Plaque de renfort rectangulaire (entretoise de cornière) - Jonc de propreté à placer dans la gorge haute du rail	
Garantie	3 ans	

Médico® Wall It®

Rail	Rail tubulaire en aluminium laqué blanc, diamètre : 28 mm, longueur standard : 175 cm Console en acier électrozingué thermo laqué blanc, diamètre 250 mm (5 lumières de fixation, Ø 5 mm)	
Accessoire	Embout	Embout de rail en fonte d'aluminium laqué blanc, vissé
Options	- Plaque de renfort laquée blanc pour fixation sur mur en BA13 - Jonc de propreté à placer dans la gorge haute du rail	
Garantie	5 ans	

Caractéristiques communes

Pose	Rail posé à 210 cm du sol (préconisation pour le passage des pieds à sérum, lève personne roulant ou en H...)
Façonnage	Préparé par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Nettoyage	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents) ou nettoyage au chlore actif (0.5%)
Documents fournis	Notice de montage (support numérique sur demande)



www.enjoyourspace.com

